

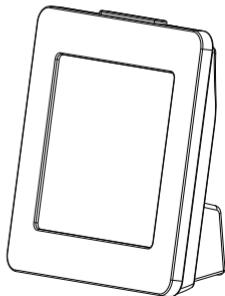
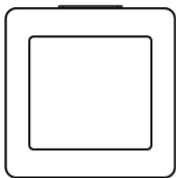


# ÁTTEKINTÉS FŐEGYSÉG




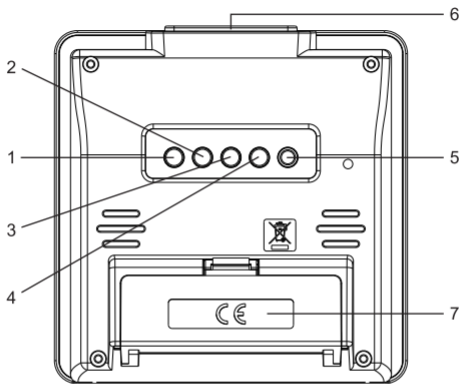

- 1. MODE (Mód)
- 2. UP (Fel):
- 3. MEM (Memória)
- 4. C/F

- 5. RESET (Visszaállítás)
- 6. SNOOZE (Ismételt ébresztés)
- 7. ELEMTARTÓ REKESZ FEDELE

## AZ LCD KIJELEZŐ KÉPERNYŐJE

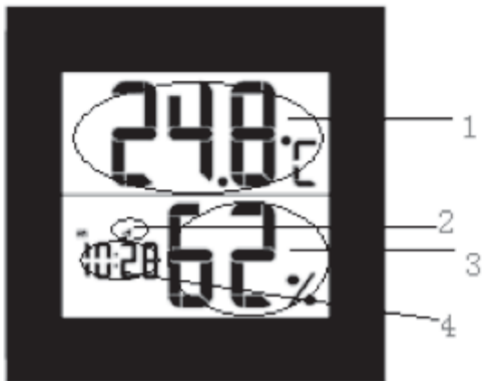

1. BELSŐ HŐMÉRSÉKLET
2. ÉBRESZTŐÓRA
3. BELSŐ PÁRATARTALOM
4. IDŐ

## TULAJDONSÁGOK

1. Naptár megjelenítése.
2. 12/24 óraformátum választható.
3. Ébresztőóra funkció és ismételt ébresztés funkció.
4. Óránkénti jelzés funkció.
5. A hőmérséklet választható kijelzése °C/°F mértékegység szerint.
6. Belső hőmérséklet tartománya: 0 °C ~ +50 °C. Pontosság +/- 1,5°C.
7. Belső páratartalom tartománya: 20 ~ 90 %. Pontosság +/- 5% RH.
8. Min. és max. hőmérséklet és páratartalom tárolása.
9. Az óra pontossága: +/- 1,5 másodperc naponta.

## KEZDJÜK

### ÁRAMFORRÁS



1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
2. Tegyen be 1x AA elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-).
3. Ha szokatlan adatok jelennek meg, nyomja meg a „RESET” gombot a rendszer újraindításához.

## AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Időkijelzés üzemmódban nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a „MODE” gombot az időbeállítások megnyitásához.
2. A beállítandó számjegy villog.
3. Nyomja meg az „UP” gombot a beállítás módosításához.
4. A beállítás sorrendje a következő: perc, óra, 12/24 óra formátum, hónap, dátum
5. Nyomja meg újra a „MODE” gombot a jóváhagyáshoz és beállítás befejezéséhez.
6. Amennyiben 1 percig egyetlen gombot sem nyom meg, automatikusan visszaáll az időkijelzés üzemmód.

# AZ ÉBRESZTŐÓRA ÉS AZ ISMÉTELT ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

## AZ ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg egyszer a „MODE“ gombot az ébresztőóra üzemmód megnyitásához.
2. Tartsa 2 másodpercig a „MODE“ gombot az ébresztőóra beállításának megnyitásához.
3. A beállítandó számjegy villog.
4. Nyomja meg az „UP“ gombot a beállítás módosításához.
5. A beállítás sorrendje a következő: perc → óra
6. Nyomja meg kétszer a „MODE“ gombot a jóváhagyáshoz és beállítás befejezéséhez.
7. Ébresztőóra üzemmódban nyomja meg az „UP“ gombot az ébresztőóra és az óránkénti  jelzés funkció  be-/kikapcsolásához. Az ébresztőóra kijelzése VILÁGÍT, az óránkénti jelzés funkció kijelzése VILÁGÍT. A beállítás sorrendje:  
ÉBRESZTŐÓRA BEKAPCSOLVA → ÓRÁNKÉNTI JELZÉS BEKAPCSOLVA  
→ ÉBRESZTŐÓRA ÉS ÓRÁNKÉNTI JELZÉS BEKAPCSOLVA  
→ ÉBRESZTŐÓRA ÉS ÓRÁNKÉNTI JELZÉS KIKAPCSOLVA.
8. Amennyiben 1 percig egyetlen gombot sem nyom meg, automatikusan visszaáll az időkijelzés üzemmód.

## ISMÉTELT ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ

1. Amikor az ébresztőóra cseng, nyomja meg a „SNOOZE“ gombot, amivel 8 percre kikapcsolja, VAGY
2. Nyomja meg bármely másik gombot az ébresztőóra kikapcsolásához, amely 24 óra elteltével újra aktiválódik.

## HŐMÉRSÉKLET

1. A belső hőmérséklet automatikusan megjelenik 3~8 perccel a beállítás után.
2. Nyomja meg a „C/F“ gombot a °C/°F közti átváltáshoz.
3. A „MEM“ gomb ismételt megnyomására és felengedésére felváltva megjelenik az aktuális belső hőmérséklet / belső páratartalom tárolt MIN./MAX. értéke és az aktuális érték.
4. A MIN./MAX. hőmérséklet megjelenítése üzemmódban nyomja le és tartsa lenyomva a „MEM“ gombot a belső és külső hőmérséklet VALAMENNYI tárolt MIN./MAX. értékének frissítésére az aktuális értékekre.

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

## HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

### Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

### Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.