

Konyhai mérleg

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SKS 4001WH

A termék használatba vétele előtt, kérjük, ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja! Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Átszállítás esetén a készüléket csomagolja vissza eredeti gyári dobozába, ezzel biztosítva annak maximális védelmét átszállításnál (pl. költözés vagy szervizközpontba küldés).

HU-1

TARTALOM


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A TERMÉK LEÍRÁSA	4
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	5
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	10
A HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMISÍTÉSE	10
HIBAELHÁRÍTÁS.....	10
MŰSZAKI ADATOK	10
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	11
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	11

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- 1) A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- 2) Ezt a terméket nem olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a berendezés használatára vonatkozó utasításokkal.
- 3) A gyermekek felügyelet kell legyenek, hogy biztosítsa, nem fognak a termékkel játszani.
- 4) Soha se javítsa a berendezést maga és ne is végezzen rajta semmilyen módosításokat. A terméken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő alatti termékbe beavatkozással elveszitheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- 5) A terméket éghető vagy illékony anyagok közelében ne használja, se ne tárolja.
- 6) A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek, túlzott páratartalomnak és ne tegye túlzottan poros környezetbe.
- 7) A terméket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
- 8) A termék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- 9) Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- 10) Ne szókteljen vizet vagy más folyadékot a termékre! A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- 11) Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak a készülék belsejébe és az visszafordíthatatlanul károsodhat.
- 12) Ne használjon tölthető elemeket.
- 13) A gyártó nem felel a készülék vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

A TERMÉK LEÍRÁSA


Az LCD kijelző leírása

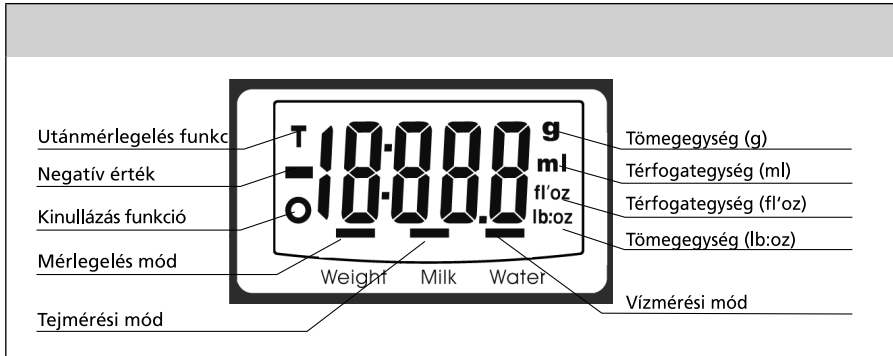

Üzemmódok

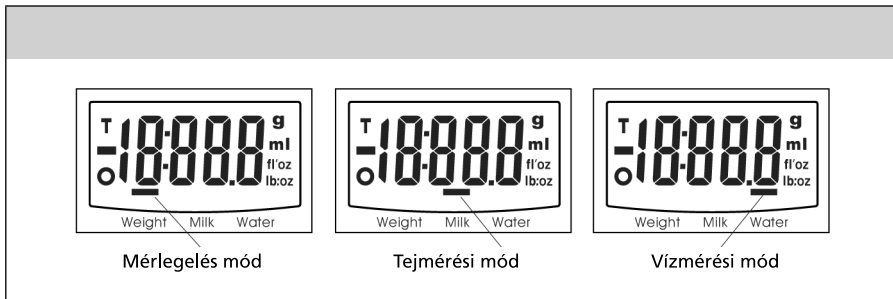


Egység-átkapcsoló gomb

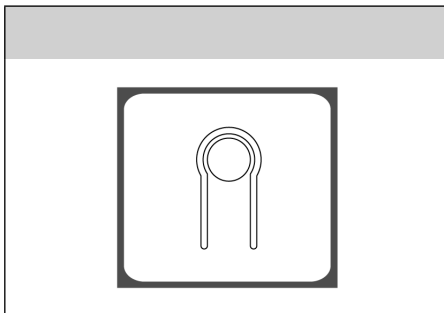

A mérleg alsó oldalán található az egység-átkapcsoló gombot, ahogy az ábrán látszik.


HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Elem

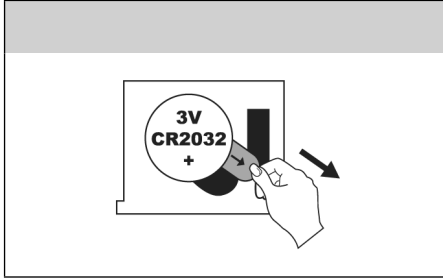


Használat előtt kérjük távolítsa el a szigetelőszalagot az elemkontaktokról.

A tömegegységek átkapcsolása


Előbb a MODE gomb lenyomásával válassza ki az üzemmódot (tömeg, tejmérés, vízmérés), majd kapcsoljon át a tömegegységek közt a  gombbal.

Tömegegységek átkapcsolására példa:

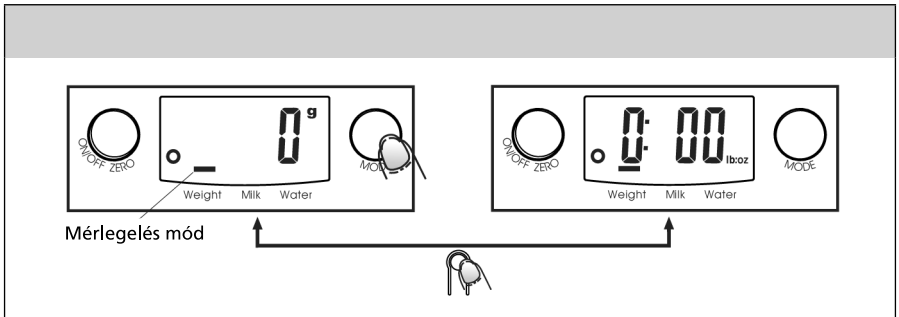


- A tömegegység g-re állítása után a térfogat alapegysége ml.
- A tömegegység lb:oz-ra állítása után a térfogat alapegysége fl'oz.

A mérlegelés megkezdése

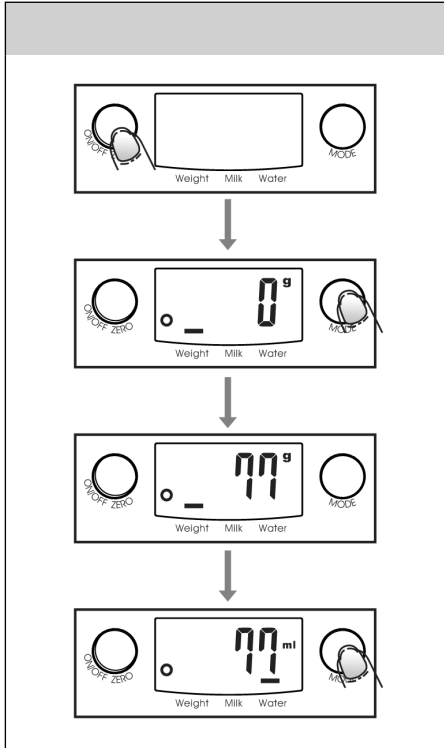

Mérlegelés mód

- 1) A mérleget stabil és egyenes felületre tegye!
- 2) Azt edényt (ha használja) tegye a mérlegre még annak bekapcsolása előtt.
- 3) A mérleget kapcsolja be az „ON/OFF” gombbal.
- 4) Várja meg, amíg az LCD kijelzőn megjelenik minden adat.
- 5) Tegye rá a tételt, amit mérlegelni akar. Az LCD kijelzőn megjelenik a megállapított tömeg.
- 6) Ha vizet vagy tejet akar lemérni, a MODE gombbal kapcsoljon abba a mérlegelési módba és a kijelzőn megjelenik a folyadék térfogata.

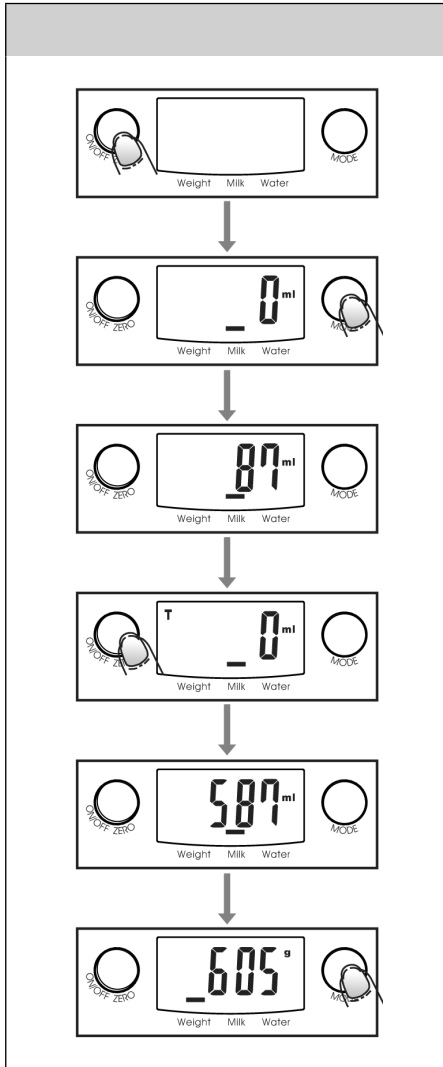


Térfogat-megjelenítés mód

- 1) A mérleget stabil és egyenes felületre tegye!
- 2) A mérleget kapcsolja be az „ON/OFF” gombbal.
- 3) Várja meg, amíg az LCD kijelzőn a „0” jelenik, majd a MODE gombbal válassza ki a víz „Water”, vagy tej „Milk” mérés módját.
- 4) A mérlegre tegye az edényt a folyadékhoz.
- 5) A ZERO gombbal nullázza ki az LCD kijelzőt: „0”.
- 6) Az edénybe öntse a folyadékot (víz vagy tej), az LCD kijelzőn megjelenik a folyadék térfogata.
- 7) A MODE gombbal válassza ki a mérlegelés „Weight” módját és megjelenik a folyadék tömege.

Utánmérlegelés funkció (Tara)

Ez több tétel egymás utáni mérlegelésére használatos, anélkül, hogy az előzőket le kéne vennie a mérlegről. Tegye az első tételt a mérlegre, állapítsa meg a tömegét. A ZERO gombbal nullázza ki az LCD kijelzőt „0”-ra és azután a mérlegre tegye a következő tételt. Ezt az eljárást ismételheti.

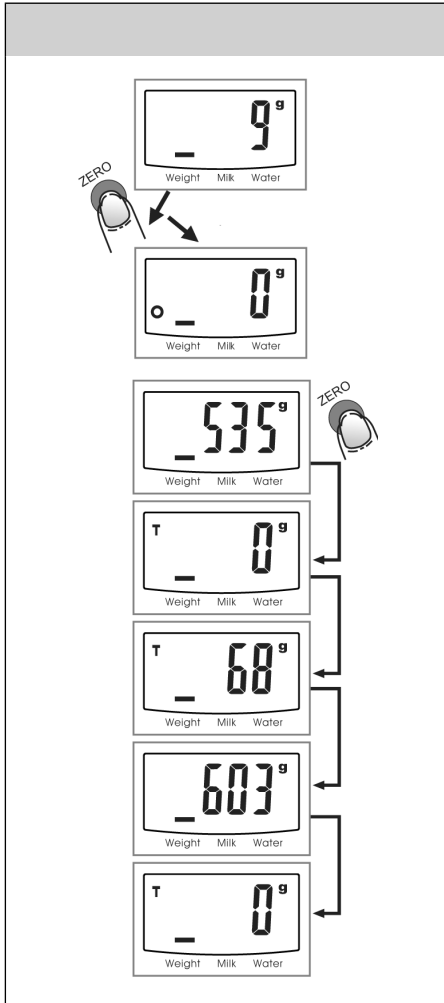**„KINULLÁZÁS” funkció**

Ez a funkció a ZERO gombbal aktiválódik és csak akkor aktív, ha minden mérlegelt tétel össztömege kisebb, mint 200g.

A ZERO gomb minden lenyomásánál az LCD kijelzőn „0” jelenik meg. Az LCD kijelző bal alsó sarkában a „0” ikon jelenik meg, ami az aktív „KINULLÁZÁS” funkciót jelzi. A mérleg max. kapacitása azonos marad.

„TÁRA” utánmérlegelés funkció


Ez a funkció a ZERO gombbal aktiválódik és csak akkor aktív, ha minden mérlegelt tétel össztömege nagyobb, mint 200g.

A ZERO gomb minden lenyomása után az LCD kijelzőn „0” jelenik meg. Az LCD kijelző bal felső sarkában a „T” ikon jelenik meg, ami az aktív „TÁRA” funkciót jelzi. A mérleg max. kapacitása minden mérlegelt tétel össztömegével csökken.

Mindkét lehetőségnél érvényes:


A ZERO gomb lenyomásával megjeleníti a mérlegelt tételek össztömegét. Ha további tételt akar mérlegelni, a ZERO gombbal ismét nullázza ki az LCD kijelzőt „0”-ra.

Önműködő kikapcsolás

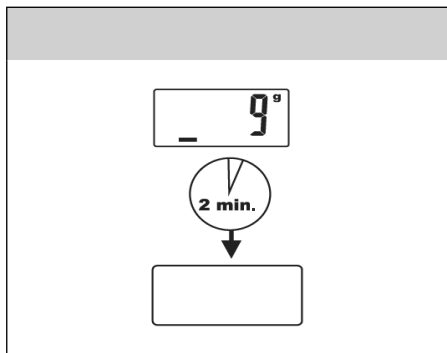

A mérleg önműködően kikapcsol, ha a kijelzőn „0” jelenik meg, vagy ha 2 másodpercig azonos tömeg van megjelenítve.


Kézi kikapcsolás

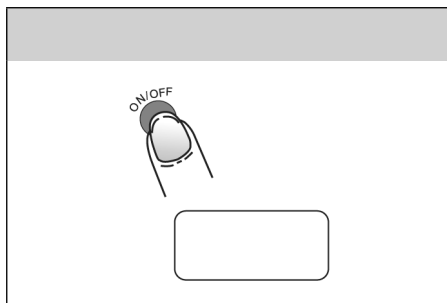

Az elemek élettartamát megnöveli, ha a mérleg használata után kikapcsolja azt az ON/OFF gombbal.

Megjegyzés: ha a kijelzőn „0” jelenik meg, a mérleget az „ON/OFF” gombbal kapcsolja ki; ha a kijelzőn mérlegen tömeg van megjelenítve, a mérleget az „ON/OFF” gomb 3 másodpercig tartásával kapcsolja ki.


Figyelmeztető riasztás

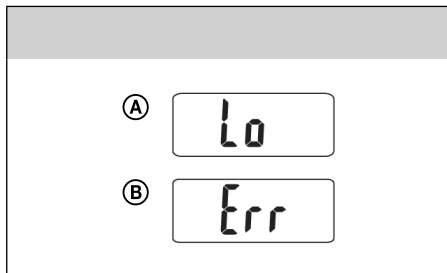

- Ⓐ Cserélje újra az elemet.
- Ⓑ A mérleg túl van terhelve. Vegye le a tételt, hogy ne károsítsa a mérleget. A max. tömeg 5 kg.

Elemcsere

Elemcserehez egy CR2032 típusú 3V lítium elemet használjon.

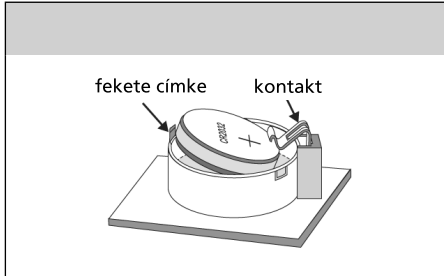

- 1) Nyissa fel az elemteret a mérleg hátulsó oldalán.
- 2) Egyenesítse ki a kis fekete címkét és az elem kilazul. Soha se hajlítsa meg a kontaktot.
- 3) Úgy tegye be az új elemet, hogy az egyik oldalát tolja a kontakt alá, a másikat az ellentétes oldalon nyomja le. Tartsa be közben a helyes polaritást - a pozitív kontakt felfelé kell nézzen.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**Figyelem:**

Tisztítás előtt a termékből mindig vegye ki az elemet.

A termék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben nedvesített rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószeret, oldószeret vagy higítót, különben a termék burkolata károsodhat.

A HASZNÁLT ELEMELK MEGSEMMISÍTÉSE

Ezen termék tartozékainak része az alkáli elem. A használt elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba. Adja le őket használt elemeknek kijelölt gyűjtőhelyen.

HIBAEHJÁRÍTÁS

Ha a mérleg véletlenszerű értékeket jelez vagy magától kikapcsol, újraindítani szükséges. Ilyen esetben körülbelül 10 másodpercre vegye ki az elemet, majd tegye vissza. A mérlegnek most rendszeren kellene működnie.

MŰSZAKI ADATOK

Aramellátás.....	1x 3V lítium elem (CR 2032)
Max. mérhető tömeg	5000 g
Mérés pontossága	1 g/0,1 oz/1 ml
Tömegegységek átkapcsolása	g --> oz --> ml
Méret az edénnyel (szélesség x mélység x magasság)	266 x 244 x 100 mm
Méret az edény nélkül (szélesség x mélység x magasság)	158 x 226 x 40 mm
Tömeg	0,5 kg

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

