

Citrusfacsaró

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SCJ 1051GR

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza a gyártó eredeti dobozába.

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A CITRUSFACSARÓ RÉSZEI	6
AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT	7
A CITRUSFACSARÓ ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE	7
A CITRUSFACSARÓ HASZNÁLATA	7
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	8
TÁROLÁS	8
MŰSZAKI ADATOK	8
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	9
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGEMMISÍTÉSE	9

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseknek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket 8 évnél fiatalabb gyerekek felnőtt személy felügyelete mellett sem tisztíthatják.
- A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Ne használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez kapott, illetve amit a gyártó nem ajánl a készülékhez.
- A készüléket kizárólag csak háztartásokban szabad használni, a család étel- és ital-fogyasz-


tásának megfelelő mennyiségű alapanyagok feldolgozására.

- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban.
- A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre helyezze le.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), illetve gáz- vagy elektromos tűzhelyre.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg a készülék helyes összeszereléséről.
- A készülék használata közben fém tárgyakkal (pl. kés, villa stb.) ne közelítsen a forgó facsarókúphoz vagy a szűrőszitához.
- A készülék tisztítása, szét- és összeszerelése valamint áthelyezése előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, vagy azt felügyelet nélkül hagyja, akkor kapcsolja le a készüléket és a hálózati vezetékét húzza ki az elektromos aljzatból.
- A készülék motoros egységét vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá éles vagy forró tárgyakhoz.
- A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója sérült, akkor a készüléket ne használja. A sérült hálózati vezetéket csak márkaszerviz, vagy villanszerelő szakember cserélheti ki.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.

A CITRUSFACSARÓ RÉSZEI

A. ábra

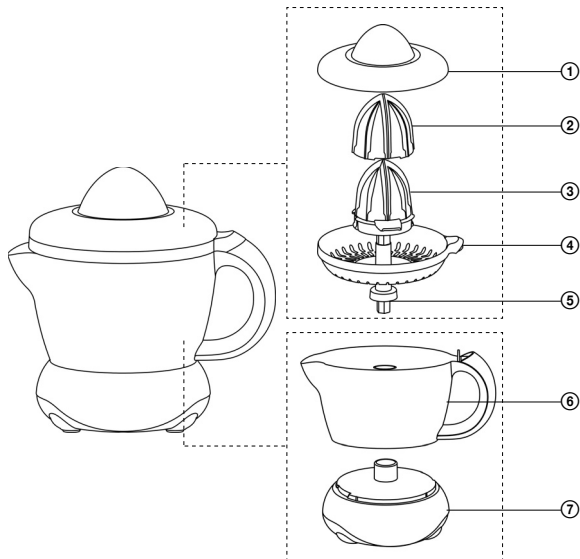

- ① Fedél
- ② Facsaró kúp, nagyobb gyümölcsökhöz
- ③ Facsaró kúp, kisebb gyümölcsökhöz
- ④ Szűrőszita

- ⑤ Tengely
- ⑥ Légyűjtő edény
- ⑦ Motoros egység

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- 1) A készüléket és a tartozékait vegye ki a csomagolásból. A facsaró kúpot A③ vegye ki a másik facsaró kúpából A②.
- 2) A fedelet A①, a facsaró kúpot A② és A③, a szitát A④ és a légyűjtő edényt A⑥ alaposan mosogassa el mosogatószeres meleg vízben. Majd a fenti tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra).

A CITRUSFACSARÓ ÖSSZE- ÉS SZÉTSZERELÉSE

- 1) A motoros egységet A⑦ sima, vízszintes, száraz és stabil felületre állítsa fel. Összeállítás vagy szétszerelés közben a hálózati vezeték nem lehet az elektromos aljzathoz csatlakoztatva.
- 2) A motoros egységre A⑦ tegye fel a légyűjtő edényt A⑥, majd dugja be a tengelyt A⑤ a légyűjtő edénybe A⑥.
- 3) A légyűjtő edénybe A⑥ tegye bele a szűrőszitát A④.
- 4) Ha kisebb gyümölcsökből fogja a levét facsarni, akkor a tengelyre a kisebb facsaró kúpot A③ húzza rá.
Ha nagyobb gyümölcsökből fogja a levét facsarni, akkor a tengelyre előbb a kisebb facsaró kúpot A③ húzza rá, majd erre tegye a nagyobb facsaró kúpot A②. Ügyeljen arra, hogy a kúpok megfelelően illeszkedjenek egymásba. Az egymásba illesztett facsaró kúpot húzza a tengelyre.
- 5) A citrusfacsarót ellenkező sorrendben szedje szét.

A CITRUSFACSARÓ HASZNÁLATA

- 1) Ellenőrizze le a készülék helyes összeállítását, majd a hálózati vezeték csatlakoztassa az elektromos aljzathoz.
- 2) A facsarandó gyümölcsöt vágja ketté.
- 3) A kettévágott gyümölcsöt fogja a kezébe és nyomja rá a A② vagy a A③ facsaró kúpra. A facsaró kúp megnyomásával a készülék automatikusan bekapcsol, a motor forgatni kezdi a facsaró kúpot. A facsaró kúp felengedése után a motor leáll. A kifacsart gyümölcsöt vegye le a facsaró kúpról és folytassa a facsarást egy másik gyümölcssel.



Tipp:

a gyümölcsből a lé jobban kifacsarható, ha a gyümölcsöt többször egymás után nyomja rá a kúpra.



Figyelmeztetés!

A facsaró kúpot ne nyomja nagy erővel, mert a motor leblokkolhat.

A folyamatos üzemeltetés maximális ideje 2 perc. Két perc folyamatos üzemeltetés után tartson 3 perc szünetet.

- 4) Használat után a hálózati vezeték húzza ki az elektromos aljzathból.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készüléket minden használat után tisztítsa meg. A tisztítás megkezdése előtt a készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból.
- A légyűjtő edényt A⑥ fogja meg a fogantyúnál fogva, és az óramutató járásával ellenkező irányba fordítsa el, majd az összes egyéb tartozékkal együtt emelje le a motoros egységről. Az edényből a mosogató felett szedje ki a tartozékokat. Minden alkatrészt mosogatószeres vízben alaposan mosogassa el. A tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra).



Megjegyzés:

javasoljuk, hogy a használat után a tartozékokat azonnal mossa el, nehogy a gyümölcsrost és lé rászáradjon a felületre. A részarádrt gyümölcsmaradvány nehezebben távolítható el.

- A motoros egység A⑦ külső felületét mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. A motoros egység A⑦ felületét törölje szárazra vagy szárítsa meg.
- A tisztításhoz abrazív anyagokat, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készüléken maradó sérüléseket okozhatnak.

TÁROLÁS

- A készüléket használaton kívül száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja. A készüléket összeszerelt állapotban is lehet tárolni. A fedél A① megvédi a portól a készülékben tárolt tartozékokat és a gyümölcscsel közvetlen kapcsolatba kerülő felületeket.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	230 V
Névleges frekvencia.....	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	40 W
Érintésvédelmi osztály.....	II
Zajsint.....	75 dB(A)

A készülék deklarált zajsintje 75 dB, ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata

Áramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználadott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

