

SENCOR®

SSM 4220SS

SSM 4221RD



HU ■ Szendvicssütő

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseknek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetékét 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja.
- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készülék nem használható a következő helyeken:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek;
 - mezőgazdasági farmok;
 - éjszakai szállások, teakonyhával.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés!


A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.

- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére, a mosogató csepegtető tálcájára vagy nem stabil felületre. A készüléket vízszintes, száraz és stabil felületre állítsa fel.
- Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez. Tűzvédelmi szempontból a készülék megfelel az Európai Unió területén érvényes szabvány előírásainak. A szabvány értelmében a készüléket asztalon, vagy más hasonló munkalapon lehet üzemeltetni, amennyiben a sugárzó hő irányában a legközelebbi éghető anyag legalább 50 cm-re, egyéb irányokban legalább 10 cm-re található.

Figyelmeztetés! Forró felület!

- Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék külső felülete erősen felmelegszik, és a kikapcsolás után egy ideig még forró marad. Ne fogja meg a forró felületeket. A felső sütőlap felhajtásához vagy lehajtásához használja a fogantyút, a szendvicset fa vagy más hőálló konyhai eszközzel vegye ki.
- Amikor a készüléket használja vagy az még forró, azt letakarni, illetve arra bármilyen tárgyat ráhelyezni tilos.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, vagy mozgatni és tisztítani szeretné, akkor a hálózati csatlakozódugót húzza ki az elektromos aljzatból. Tisztítás vagy áthelyezés előtt várja meg a készülék teljes lehűlését.
- A készüléket tartsa tisztán. Minden használat után tisztítsa meg a sütőlapokat (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet). A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érje víz vagy nedvesség, illetve az forró tárgyakhoz se érjen hozzá.
- A hálózati vezeték nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

A

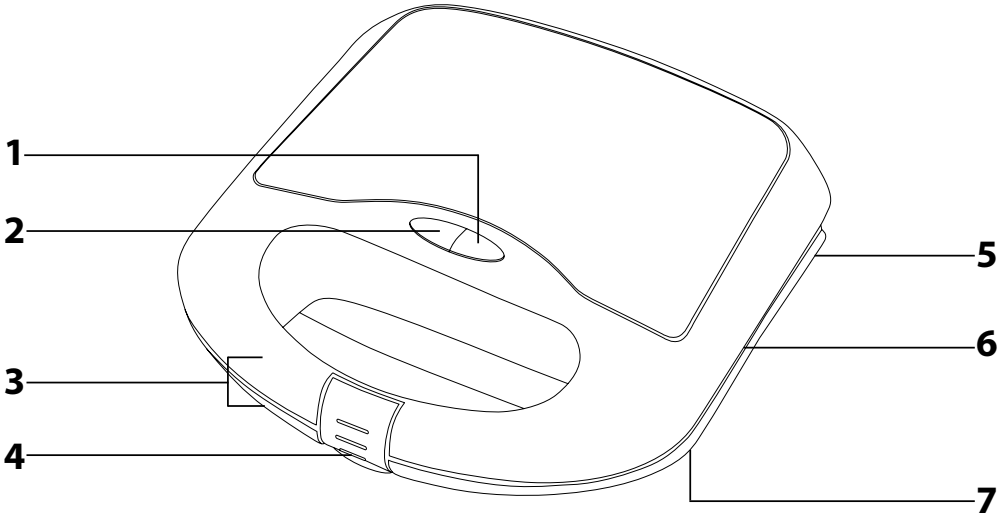

HU Szendvicssütő

Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- A1** Sütőlap fűtés kijelző
- A2** Működés kijelző
 - a hálózati vezeték fali aljzathoz csatlakoztatását mutatja.
- A3** Hőszigetelt fogantyú
- A4** Fogantyú retesz
- A5** Hálózati vezeték tároló (nincs ábrázolva)
 - a készülék alján található.
- A6** Sütőlapok, tapadásmentes felülettel
 - 2 db négyszög alakú szendvics készítéshez.
- A7** Csúszásgátló lábak (nincs ábrázolva)
 - a készülék alján.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használatba vétel előtt a készüléket vegye ki a csomagolásból, majd arról távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét.
- A sütőlapokat **A6** mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.
- Az első használatba vétel előtt a készüléket 5–7 percre kapcsolja be, hogy abból kiégjen minden idegen anyag (ami a gyártásból esetleg visszamaradt).



Megjegyzés

A készülék első bekapcsolása után a készülékből nyhe füstszag áramolhat ki. Ez normális jelenség, a fűtőtestek felmelegedése után a füstképződés rövid időn belül megszűnik.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A szendvicssütő hálózati vezetékét csatlakoztassa a fali aljzathoz. A két kijelző bekapcsol. Az **A2** piros kijelző azt mutatja, hogy a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva. Az **A1** zöld kijelző mutatja a sütőlapok **A6** fűtését.
- A sütőlapokat **A6** vékonyan kenje be vajjal vagy olajjal, majd a készüléket zárja össze, hogy a sütőlapok **A6** gyorsabban felmelegedjenek.
- Amíg a sütőlapok **A6** melegszenek, készítse elő a szendvicseket. Egy szendvicshez mindig két szelet szendvicssenyeret kell felhasználni. A szendvics töltelék legyen mindig a két kenyérszelet között. Ha túl sok töltelék tesz a kenyérszeletek közé, akkor előfordulhat, hogy a szendvicssütőt nem tudja összezárni. Ilyen esetben vegye ki a töltelék egy részét. A szendvicssütőt ne próbálja túl nagy erővel összezárni, mert a készülék meghibásodhat.
- Amikor a sütőlapok **A6** elérik a sütési hőmérsékletet, akkor az **A1** kijelző elalszik.



Megjegyzés

A sütőlap fűtési-kijelző **A1** ki- és bekapcsol. Ez mutatja a hőmérsékleten tartás (fűtés) folyamatát.

- A fogantyút **A3** megfogva nyissa ki a szendvicssütőt, és tegyen be egy vagy két szendvicset. A szendvicssütőt a fogantyúnál **A3** megfogva zárja össze, majd a retesszel **A4** rögzítse egymáshoz az alsó és felső rész fogantyúját.
- 3–5 perc elteltével a reteszt **A4** nyissa ki, és hajtsa fel a felső részt az **A3** fogantyút megfogva, majd ellenőrizze le a szendvicset. Ha már megsült, akkor vegye ki. Ha még nem sült meg teljesen, akkor a készüléket zárja össze és folytassa a sütést. A szendvicset fa vagy más hőálló konyhai eszközzel vegye ki. Kést vagy villát (illetve más fém eszközöket) ne használjon. A tapadásmenteséget biztosító bevonat megsérülhet a sütőlapokon **A6**.



Megjegyzés

A sütési idő függ a kenyér fajtájától, a tölteléktől és a fogyasztók ízlésétől.

- Az újabb szendvicsek sütése előtt a készüléket zárja össze és várja meg, amíg a zöld **A1** kijelző elalszik.
- Használat után a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzathoz. Várja meg a szendvicssütő lehűlését, majd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet szerint tisztítsa meg.

TANÁCSOK A SZENDVICSEK SÜTÉSÉHEZ

- Szendvicstöltelék lehet: hús, hal, sajt, füstölt áruk, tojás, gomba, zöldség vagy gyümölcs is (pl. banán, alma, paradicsom stb.). Ne tegyen a kenyerek közé sok töltelék, mert az kifolyhat a sütőlapokra **A6**.
- A töltetre szórhat száraz és zöldfűszereket, önthet rá paradicsomszószot stb.
- A szendvics külső felületét vékonyan kenje be vajjal, a sütés után így szép aranyszínű lesz.

RECEPTEK

Sonkás, sajtos és ananászos szendvics (2 db)

4 szelet szendvicssenyer
2 szelet sajt
4 szelet gépsonka
2 szelet ananász

A sütőlapokat **A6** fűtse fel. A kenyérszeletek közé tegyen be két szelet gépsonkát, egy szelet sajtot és ananászt. Készítse elő a másik szendvicset is. A szendvicset kb. 3–5 percig süsse.

Paradicsomos és sajtos szendvics (2db)

4 szelet szendvicssenyer
1 közepes paradicsom, felszeletelve
2 evőkanál darált sajt
őrölt pirospaprika (ízésítéshez)

A sütőlapokat **A6** fűtse fel. A kenyérszeletek közé tegye be egyenletesen elosztva a paradicsom karikákat, majd egy kanál sajttal szórja be. A sajtra szórjon őrölt pirospaprikát, és készítse el a másik szendvicset is. A szendvicset kb. 3–5 percig süsse.

Csokoládékrémes és banános szendvics (2db)

4 szelet szendvicssenyer
1/2 banán, karikákra vágva
csokoládékrém

A sütőlapokat **A6** fűtse fel. Két szendvicssenyer szeletre kenjen rá csokoládékrémet, majd az egyike egyenletesen ossza el a banánkarikákat. A másik kenyérszeletet a csokoládés felületével helyezze a banánra, majd hasonló módon készítse el a másik szendvicset is. A szendvicset kb. 3–5 percig süsse.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a hálózati vezetékét húzza ki a falijelzőből és a készüléket hagyja teljesen lehűlni.
- A sütőlapok tapadámentes felületét minden használat után tisztítsa meg. Ezzel megelőzheti az ételmaradékok ráégését. A tisztításhoz benedvesített és puha ruhát használjon. Amennyiben a sütőlapra valamilyen alapanyag ráégett, akkor csepegtessen rá mosogatószeres vizet, majd hagyja egy kis ideig hatni. A sütőlapot A6 törölje tisztára egy puha ruhával. Majd törölje tökéletesen szárazra.



Tippek

a sütőlap **A6** könnyebben megtisztítható, ha azt előzőleg kissé benedvesítette.

- A készülék külső felületét mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg, majd törölje szárazra.
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- A tisztításhoz abrazív anyagokat, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradandó sérüléseket okozhatnak.

TÁROLÁS

- Amikor a sütőlapok **A6** már kihűltek (tiszták és szárazak), akkor a készüléket zárja össze, és a fogantyúkat **A3** a retesszel **A4** rögzítse egymáshoz. A hálózati vezetékét a készülék alján található tárolóra tekerje fel.
- A készüléket száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.



Megjegyzés

A készüléket függőleges helyzetben is lehet (helytakarékos) módon tárolni.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	700 W

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISSÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban,

illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználadott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.